Owner's Manual



Pneumatic 1/2 " Drive IMPACT WRENCH

Model No. 875.191183



WARNING:

Before operating tool, read this manual and follow all Safety Recommendations and Operating Instructions.

- ♦ Safety
- ♦ Warranty
- ♦ Features & Operation
- ♦ Maintenance
- ♦ Español

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 www.Sears.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING- Some dust created by using power tools contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm

WARNING-When using the product, basic precautions should always be followed, including the following:

General: To reduce the risks of electric shock, fire, and injury to persons, read all the instructions before using the tool.

Work area

- **1. Keep the work area clean and well lighted.** Cluttered benches and dark areas increase the risks of electric shock, fire and injury to persons.
- 2. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool is able to create sparks resulting in the ignition of the dust or fumes.
- **3. Keep bystanders, children, and visitors away while operating the product.**Distractions are able to result in the loss of control of the tool.

Personal safety

- 1. Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the product. Do not use the product while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increases the risk of injury to persons.
- 2. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increases the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.
- **3. Remove adjusting keys and wrenches before turning the tool on.** A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool increase the risk of personal injury.
- **4. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- 5. **Use safety equipment.** A dust mask, non-skid safety shoes and a hard hat must be used for the applicable conditions.
- 6. Always wear eye protection.
- 7. **Always wear hearing protection when using the tool.** Prolonged exposure to high intensity noise is able to cause hearing loss.
- 8. Disconnect the product from the air source before making any adjustments.
- 9. Avoid unintentional starting. Be sure the switch is off before connecting to the air supply. Do not carry the tool with your finger on the switch or connect the tool to the air supply with the switch on.

A CAUTION

- 1. Inspect hose connection before each use
- 2. Do not exceed 90psi when using pneumatic tools.
- 3. Do not kink, twist, knot or abrade hose;

Applicable Range:

is applicable for pneumatic tool and accessories.

Specifications:

Air tools Maximum Working Pressure......90psi

Operation

Tool use and care

- 1. **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against the body is unstable and to lead to loss of control.
- 2. **Do not force the tool. Use the correct tool for the application.** The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.
- 3. **Do not use the tool if the switch does not turn the tool on or off.** Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 4. Disconnect the tool from the air source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool unintentionally.
- 5. **Store the tool when it is idle out of children and other untrained persons.** A tool is dangerous in the hands of untrained users.
- **6. Maintain the tool with care.** Keep a cutting tool sharp and clean. A property maintained too, with sharp cutting edges reduced the risk of binding and is easier to control.
- 7. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. There is a risk of bursting if the tool is damaged.
- 8. Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model. Use of an accessory not intended for use with the specific tool model, increases the risk of injury to persons.

Service

- 1. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.
- 2. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use only authorized parts.
- 3. Use only the lubricants supplied with the tool of specified by the manufacturer.

Air source

- 1. Never connect to an air source that is capable of exceeding 115psi. Over pressurizing the tool is able to result in busting, abnormal operation, and breakage of the tool or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air-pressure range.
- 2. Never use oxygen, carbon dioxide, combustible gases or any bottled gas as an air source for the tool. Such gases are capable of explosion and serious injury to persons.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

Read Operating Instructions

Please become familiar with all the instructions and warnings before operating any pneumatic tool.

Always Wear Approved Eye Protection

Impact resistant eye protection should meet or exceed the standards set forth in ANSI Z87.1, Occupational and Educational Eye and Face Protection. Look for marking Z87.1 on your eye protection to ensure that it is an approved style.

Hearing Protection is Recommended

Hearing protection should be used when the noise level exposure equals or exceeds an 8 hour time-weighted average sound level of 85dBA. Process noise, reflective surfaces, other tools being operated nearby, all add to the noise level in a given work area. If you are unable to determine your noise level exposure, we recommend the use of hearing protection.

Avoid Prolonged Exposure to Vibration

Pneumatic tools can vibrate during use. Prolonged exposure to vibration or very repetitive hand and arm movements can cause injury. Discontinue the use of any tool if you experience tingling, numbness, discomfort or pain in your hands or arms. You should consult your physician before resuming use of tool.

90 PSI Maximum

This tool is designed to operate at an air pressure of 90 pounds per square inch gauge pressure (90 PSI) maximum, at the tool. Use of higher air pressure can, and may cause injury. Also, the use of higher air pressure places the internal components under loads and stresses they were not designed for, causing premature tool failure.

NOTE: THE AIR SUPPLY SHOULD BE CLEAN, DRY AND PREFERABLY LUBRICATED. FOR BEST RESULTS DRAIN THE MOISTURE FROM YOUR COMPRESSOR DAILY.

Use Only Impact Sockets & Accessories

Only use sockets designated "FOR USE WITH IMPACT WRENCHES." Hand tool sockets can break, creating a hazard from flying pieces. Always check sockets, retainers and drives regularly for wear or damage and replace when necessary.

AWARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemicallytreated lumber.

Your risk from those exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN AIR-DRIVE TOOLS

If this Craftsman tool fails to give complete satisfaction within one year from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES, and Sears will repair or replace it free of charge. If this Craftsman tool is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Distributed by Sears, Roebuck and Co. Hoffman Estates, IL 60179.

FEATURES/SPECIFICATIONS

The Craftsman Model 875.191183 1/2" Square Drive Impact Wrench is ideal for genera assembly, automotive, agricultural and industrial applications.

Features

- · Built-in regulator for power output adjustment.
- Pin type clutch for increased power output.
- Ring-type socket retainer allows quick socket changes.

Specifications

Drive size	1/2"
Impacts per minute	550 IPM
Free speed (No Load)	
Ultimate torque	
Weight	
Overall length	71/2"
Average air consumption	
Recommended hose size	
Air inlet	1/4" NPT
Maximum Air Pressure	90 PSI

INSTALLATION / PRE-OP

Pre-Operation


Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture by running air freely through the air hose for 5-10 seconds. Before removing a tool for service or changing sockets, make sure the air line is shut-off at the compressor. This will prevent the tool from operating if the throttle is accidently engaged.

Installation (See figure 1)

This tool is designed to operate at 90 psi. Lower pressure (below 90 psi) will reduce performance of the tool while higher air pressure (over 90 psi) raises the performance of the tool beyond its rated capacity and could cause serious damage to tool and user.

Always use clean dry air. Excessive moisture and dirt will greatly reduce the life of any air motor. We recommend the installation of an in-line filter-regulator-lubricator as close to the tool as possible.

A 3/8" air hose is required up to a length of 8 ft. If more length is required a 1/2" air hose should be used at the compressor. Attach a 3/8" whip hose for the remaining 4 - 8 ft. for flexibility. Be sure all hoses and fittings are the correct size and tightly secured before using air tool.

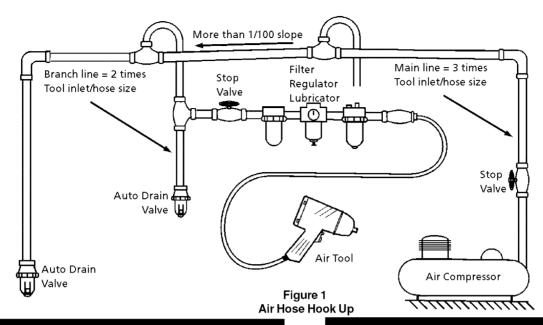

OPERATION

This tools power regulator valve (fig. 2). Rotate regulator until desired output is achieved. The settings on the regulator are only for reference only and do not denote a specific power output. Turn regulator to position with 1 being the least amount of power and 4 being for the most amount of power.

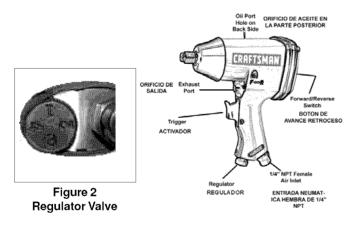


Figure 3

AWARNING

Once a bolt or fastener is seated, impacting for longer than five (5) seconds will cause excessive wear and possible damage to the impacting mechanism. If it takes longer than five seconds to tighten or loosen your bolt or fastener, we recommend the use of a larger size impact wrench.

MAINTENANCE

Lubrication

An in-line filter-regulator-lubricator (fig 1) is recommended as it increases tool life and keeps the tool in sustained operation. The in-line lubricator should be regularly checked and filled with air tool oil. Proper adjustment of the in-line lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the tools exhaust ports and holding the throttle open approximately 30 seconds. The lubricator is properly set when a light stain of oil collects on the paper. Excessive amounts of oil should be avoided.


In the event that it becomes necessary to store the tool for an extended period of time (overnight, weekend, etc.), it should receive a generous amount of lubrication through the air inlet (fig 3). The tool should be run for approximately 30 seconds to ensure oil has been evenly distributed throughout the tool. The tool should be stored in a clean and dry environment.

Recommended lubricants: Use air tool oil or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive. (See Fig. 3 for location/air inlet).

Impact clutch lubrication: The tool reservoir in the anvil housing is greased. No maintenance is required.

Sears CRAFTSMAN Model 875.191183 Pneumatic 1/2" Drive Impact Wrench

Exploded View and Parts List

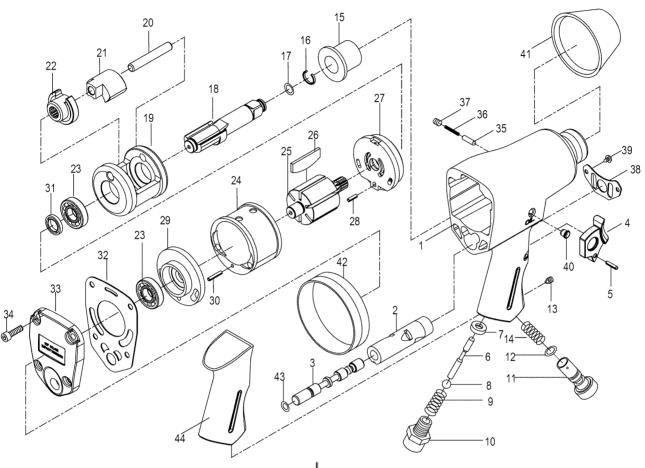

Ref.	Part No.	Description	Q'ty	Ref.	Part No.	Description ()'ty
Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	9160A01G 916002G 916003G 916004G 916005G 916006G 916007G 916009G 916010G 916011G 9106365G 916013G 916014G 9160A15G 9287247G 9287247G 9287246G	Housing Reverse Bushing Reverse Valve Trigger Spring Pin Valve Stem Bushing Steel Ball Valve Spring Air Inlet Bushing Air Regulator O-Ring Screw Spring Anvil Bushing Socket Retainer O-Ring Anvil	C'ty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	916024G 9287168G 9287169G 9287166G 9287224G 9287172G 9287226G 9287165 G 916032G 916033G 9287232G 916035G 916036G 916037G 916038G 916039G 916034G 916004G	Cylinder Rotor Rotor Blade Front End Plate Dowel Pin Rear End Plate Dowel Pin Oil Seal Gasket End Cap Cap Screw Pin Spring Screw Muffle Cover Screw Oil Plug Protective Nose Cove	1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 20	9287160G 9287161G	Hammer Cage Hammer Pin	1 1 1	42 43	916042G 916043G	Protective Band O-Ring Handle Grip	1 1 1
15 16	9160A15G 9287247G	Anvil Bushing Socket Retainer	1 1 1	38 39	916038G 916039G	Muffle Cover Screw	1 1 2
18 19	9287159G 9287160G 9287161G 9287162G 9287163G	Anvil Hammer Cage	1 1 1 1 1	41 42	916041G 916042G	Protective Nose Cove Protective Band	1 r 1 1 1
E.U	9287228G	Dall Dealing	2				

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause Cor	rective Action
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool	1. Flush the tool with air tool oil or gum solvent.
	2. No oil in tool	Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual
	3. Low air pressure	3.a. Adjust the regulator on the tool to the maximum settingb. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 psi.
	4. Air hose leaks	Tighten and seal hose fittings if leaks are found use pipe thread tape.
	5. Pressure drops	5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2" or larger depending on the total length of the hose b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together
	6. Worn rotor blade in motor 7. Worn ball bearing in motor	6. Replace rotor blade 7. Remove and inspect bearing for rust, dirt and grit. Replace or clean and grease bearing with bearing grease
Moisture blowing out of tool exahust	1. Water in tank	Drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds
mpacts slowly or will not impact	1. Lack of lubrication	Lubricate the air motor and the impact mechanism. (See Lubrication section of this manual)
	2. Tool regulator set in wrong position	Adjust the regulator on the tool to the maximum setting
	3. In-line regulator or compressor regulator set too low	3. Adjust regulators in the air system
mpacts rapidly but will not remove bolts	1. Worn impact mechanism	1. Replace worn impact mechanism components
Does not impact	1. Broken impact mechanism	1. Replace broken impact mechanism components

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES RELATIVAS A PELIGROS DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES.

ADVERTENCIA: El estado de California sabe algo creado por lijado, aserrado, desgastado taladrado, y otras actividades de construccion conyiene substancias quimicas conocidas como causantes de cancer, defectos de nacimiento o lesiones

ADVERTENCIA: cuando use el producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Precaución general: para reducir el peligro de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, lea todas las instrucciones antes de usar la herramienta.

Área de trabajo

- 1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo abarrotados de cosas y las áreas oscuras incrementan el peligro de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.
- 2. No utilice la herramienta en atmósferas explosivas, como en aquellas que tengan líquidos o gases inflamables o polvos. La herramienta puede generar chispas resultando en la ignición del polvo o los gases.
- 3. Mantenga a las personas circundantes, niños y visitantes alejados mientras utiliza el producto. Cualquier distracción puede resultar en la pérdida de control de la herramienta.

Seguridad personal

- 1. Manténgase alerta. Preste atención a lo que está haciendo y utilice sentido común cuando ponga en funcionamiento este producto. No lo use cuando esté cansado, bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. Cualquier momento de desatención durante el uso de la herramienta incrementa el peligro de lesiones personales.
- 2. Vístase apropiadamente. No use vestimenta ni joyas sueltas. Recójase el pelo si lo tiene largo. Mantenga el pelo, la vestimenta y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La vestimenta, joyas o el pelo largo sueltos pueden quedar atrapados en las piezas móviles e incrementar el peligro de lesiones personales.
- 3. Quite las llaves de ajuste y llaves generales antes de encender la herramienta. Si se deja una de estas llaves en una pieza giratoria de la herramienta, incrementará el peligro de lesiones personales.
- 4. No se acerque demasiado. Manténgase todo el tiempo a una distancia adecuada y en una posición equilibrada. Esto proporciona mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **5. Use equipos de seguridad.** Se debe usar una mascarilla antipolvo, calzado de protección antiresbaladizo y un casco resistente según lo requieran las condiciones.
- 6. Use siempre protección ocular.
- 7. Use siempre protección auditiva cuando utilice la herramienta. La exposición prolongada al ruido de alta intensidad puede causar una pérdida de la audición.
- 8. Desconecte el producto de la fuente de suministro de aire antes de hacer cualquier ajuste.
- 9. Evite los arranques involuntarios. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes conectar la herramienta a la fuente de suministro de aire. No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor ni la conecte a la fuente de suministro de aire con el interruptor en la posición de encendido.

PRECAUCIÓN

- 1. Inspeccione la conexión de la manguera antes de cada uso.
- 2. No exceda los 90 psi cuando use herramientas neumáticas de aire.
- 3. No enrosque, tuerza, anude ni erosione la manguera.

Rango correspondiente:

Presión de trabajo máxima de herramientas

90 psi

Operación

Uso y cuidado de la herramienta

- 1. Use abrazaderas u otra forma práctica para afianzar y soportar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sujetar la pieza con las manos o apoyarla contra el cuerpo es algo inestable y puede llevar a la pérdida de control.
- 2. No fuerce la herramienta. Use la herramienta que corresponda con la aplicación. La herramienta adecuada hará un trabajo mejor y más seguro, y a la velocidad para la cual fue diseñada.
- 3. No use la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- 4. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenarla. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el peligro del arranque involuntario de la herramienta.
- 5. Almacene la herramienta cuando no se esté usando, alejada de los niños y de otras personas no calificadas. Las herramientas en manos de personas no calificadas son peligrosas.
- **6. Déle mantenimiento a la herramienta con cuidado**. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Estas herramientas de corte con el mantenimiento adecuado, con bordes de corte afilados, reducen el riesgo de atasco y son más fáciles de controlar.
- 7. Revise los desajustes o atascos de las piezas móviles, roturas de las piezas y cualquier otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta. Si la misma está dañada, haga que se le dé mantenimiento antes de usarla. Muchos accidentes ocurren debido a que las herramientas no se les ha dado el mantenimiento adecuado. Si la herramienta está dañada existe el peligro de que explote repentinamente.
- 8. Use solamente accesorios que estén identificados por el fabricante para el modelo específico de la herramienta. El uso de accesorios no concebidos para utilizar con el modelo específico de la herramienta incrementa el peligro de lesiones personales.

Servicio

- 1. El servicio de la herramienta debe realizarse solamente por personal de reparación calificado.
- 2. Cuando se le dé servicio a las herramientas, use sólo piezas de repuestos idénticas. Use solo piezas autorizadas.
- 3. Use solo lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.

Fuente de suministro de aire

- 1. Nunca conecte la herramienta a una fuente de suministro de aire capaz de exceder los 115 psi. El exceso de presurización de la herramienta puede resultar en una explosión, funcionamiento anormal y rotura de la misma o lesiones personales graves. Use solamente aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de la presión nominal según se indique en la herramienta. Antes de usar la herramienta siempre verifique que la fuente de suministro de aire haya sido ajustada a la presión de aire nominal o dentro del rango de ésta.
- 2. Nunca use oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles ni ningún gas embotellado como fuente de suministro de aire para la herramienta. Estos gases pueden explotar y causar lesiones personales graves.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

Lea las instrucciones de operación

Por favor familiarícese con todas las instrucciones y advertencias antes de operar cualquier herramienta neumática. Use siempre protección adecuada para los ojos

La protección de los ojos resistente al impacto debe cumplir o exceder los estándares establecidos en ANSI Z87.1, Protección ocupacional y educativa de los ojos y el rostro. Busque la marca Z87.1 en su protector de los ojos para asegurar que es un estilo aprobado.

Se recomienda el uso de protección auditiva

Deberá usar protección auditiva si la exposición al nivel de ruido equivale al nivel acústico promedio cronoponderado de 8 horas de 85 dBA o lo supera. El ruido del proceso, superficies reflectoras, otras herramientas operadas en la cercanía, todos agregan al nivel de ruido en un área determinada de trabajo. Si no es posible determinar la exposición al nivel de ruido, se recomienda usar protección auditiva.

Evite una exposición prolongada a la vibración

Las herramientas neumáticas pueden vibrar durante su uso. La exposición prolongada a las vibraciones o los movimientos muy repetidos de manos y brazos pueden causar lesiones. Interrumpa el uso de cualquier herramienta si experimenta cosquilleo, adormecimiento, malestar o dolor en las manos o brazos. Antes de reanudar el uso de la herramienta, usted debe consultar con su médico.

Máximo de 90 PSI (libras manométricas por pulg. cuadrada)

Esta herramienta está diseñada para operar a una presión neumática máxima de indicador de 90 libras por pulgada cuadrada (90 PSI) en la herramienta. El uso de una presión de aire mayor puede y podrá causar lesiones. También, el uso de una presión neumática mayor somete a los componentes internos a cargas y tensiones para las cuales no fueron diseñados, causando una falla prematura de la herramienta, NOTA: EL SUMINISTRO DE AIRE DEBERÁ SER LIMPIO Y SECO, PREFERENTEMENTE LUBRICADO, PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, PURGUE A DIARIO LA HUMEDAD DEL COMPRESOR.

Use solamente los casquillos y accesorios clasificados para impactos

Use solamente aquellos casquillos que estén marcados como "PARA USAR CON LLAVES DE IMPACTO". Los casquillos para herramientas de mano pueden romperse y crear el riesgo de despedir proyectiles. Siempre verifique el estado de los casquillos, retenedores y elementos de accionamiento para detectar desgastes o averías. Reemplácelos cuando sea necesario.



Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, desgastado, taladrado y otras actividades de construcción contienen substancias químicas conocido al Estado de California para causar decáncer, defectos de nacimiento u otras lesiones en el sistema de reproducción. Algunos ejemplos de esas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas fabricadas a base de plomo
- Sílice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, así como
- arsénico y cromo de maderas químicamente tratadas.

Su riesgo a esas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia a la que usted efectúe este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos materiales: trabaje en un área bien ventilada y con los equipos de protección aprobados, como máscaras de polvo que estén específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

GARANTIA

GARANTÍA POR UN AÑO COMPLETO EN LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman no le satisface completamente dentro de un año a partir de su fecha de compra, DEVUÉLVALA ALATIENDA SEARS MÁS CERCANA EN LOS ESTADOS UNIDOS, y Sears la reparará o reemplazará gratis. Si esta herramienta Craftsman se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía se aplica por 90 días solamente a partir de la fecha de compra. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado.

Distribuido por Sears, Roebuck and Co. Hoffman Estates, IL 60179.

CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

La llave de impacto de mando cuadrado de 1/2 pulg Craftsman, Modelo 875.191183, es ideal para usar en el ensamble general, así como en aplicaciones de automóviles, agricultura e industriales

Features

- · Regulador integrado para el ajuste de la salida de potencia.
- · Embrague tipo clavija para mayor salida de potencia.
- Retenedor de casquillo tipo anillo que permite cambios rápidos de los casquillos.

Especificaciones

Tamaño del mando	1/2 pulg
Impactos por minuto	550 IPM
Velocidad libre (sin carga)	7,500 RPM
Par torsor final	300 pies por libra
Peso	4½ libras
Longitud total	7 ¹ / ₂ pu l g
Consumo promedio de aire	4.4 SCFM
Tamaño recomendado de la manguera	. 3/8 pulg de diám. int.
Entrada de aire	1/4 pulg NPT
Presión de aire máxima	90 PSI

INSTALACIÓN / PRE-OPERACIÓN

Previo a la operación


Antes de conectar la herramienta al suministro de aire, limpie la manguera de aire para quitarle el polvo y la humedad acumulados. Hágalo pasando aire libremente por la manguera por un tiempo de 5 a 10 segundos. Antes de quitar la herramienta del servicio o cambiar los casquillos, asegúrese de que la línea de aire esté apagada en el compresor. Con ello se prevendrá que la herramienta funcione si el acelerador se acciona accidentalmente.

Instalación (Vea la Figura 1)

La herramienta está diseñada para que funcione a 90 psi. Una presión menor (por debajo de 90 psi) disminuirá el rendimiento de la herramienta, mientras que una presión neumática mayor (sobre 90 psi) incrementará el rendimiento de la herramienta más allá de su capacidad nominal y puede causar daños extensos a la herramienta y lesiones graves al usuario.

Use siempre aire limpio y seco. La humedad excesiva y la suciedad reducirán en gran medida la vida útil de cualquier motor de aire comprimido. Se recomienda la instalación de un filtro-regulador-lubricador en línea lo más cerca posible a la herramienta

Para una longitud de hasta 8 pies se requiere usar una manguera de aire de 3/8 pulgada. Si se necesita una longitud mayor, se debe usar una manguera de aire de 1/2 pulgada en el compresor. Conecte una manguera de 3/8 pulg de conexión flexible para el resto de los 4 a 8 pies, para que ayude a la flexibilidad. Asegúrese de que todas las mangueras y accesorios sean del tamaño correcto y que estén firmemente conectados antes de usar la herramienta neumática.

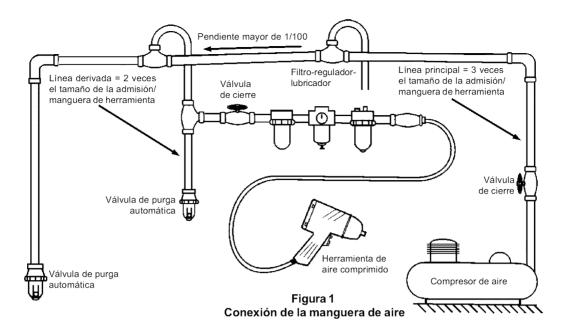

OPERACIÓN

Válvula del regulador de potencia de esta herramienta (Fig. 2). Gire el regulador hasta que logre la salida deseada. Los valores fijados en el regulador son solo como referencia y no denotan una salida de potencia específica. Gire el regulador a una posición donde el número 1 sea la menor cantidad de potencia y el número 4 sea la mayor cantidad de potencia.

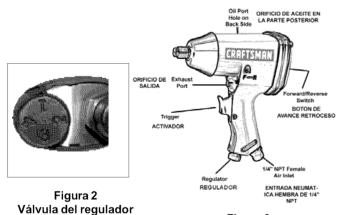


Figura 3

A ADVERTENCIA

Una vez asentado un perno o sujetador, la acción de impactar por más de cinco (5) segundos producirá desgaste en exceso y posibles daños al mecanismo de impactación Si tarda más de cinco segundos para ajustar o aflojar su perno o sujetador, recomendamos el uso de una llave de impacto de tamaño mayor.

MANTENIMIENTO

Lubricación

Se recomienda usar un filtro-regulador-lubricador en línea (Fig. 1) ya que incrementa la duración de la herramienta y mantiene la herramienta en una operación sostenida. Deberá comprobar el lubricador en línea con regularidad y llenarlo con aceite para herramientas de aire comprimido. El ajuste correcto del lubricador en línea se realiza colocando una hoja de papel próxima a los orificios de escape de la herramienta y manteniendo abierto el acelerador durante 30 segundos aproximadamente. Se ajusta correctamente el lubricador cuando el papel queda manchado con una ligera mancha de aceite. Deberán evitarse las cantidades excesivas de aceite.


En caso de ser necesario almacenar la herramienta durante un largo tiempo (de la noche a la mañana, un fin de semana, etc.), deberá lubricarla abundantemente a través de la entrada de aire (Fig. 3). Deberá operar la herramienta durante 30 segundos aproximadamente para asegurar la distribución pareja del aceite en toda la herramienta. Deberá almacenarse la herramienta en un medio limpio y seco.

Lubricantes recomendados:Use un aceite de herramienta neumática u cualquier otro aceite de grado elevado de turbina que contenga absorbente de humedad, inhibidores de óxido, agentes humidificadores del metal y un aditivo EP (presión extrema). (Vea la Fig. 3 para la ubicación y entrada de aire).

Lubricación del embrague de impacto: El depósito de la herramienta en la caja del yunque está engrasada. No requiere mantenimiento.

Sears CRAFTSMAN Modelo 875.191183 Llave de impacto neumática con avance de 1/2 PULG

Vista ampliada y lista de piezas

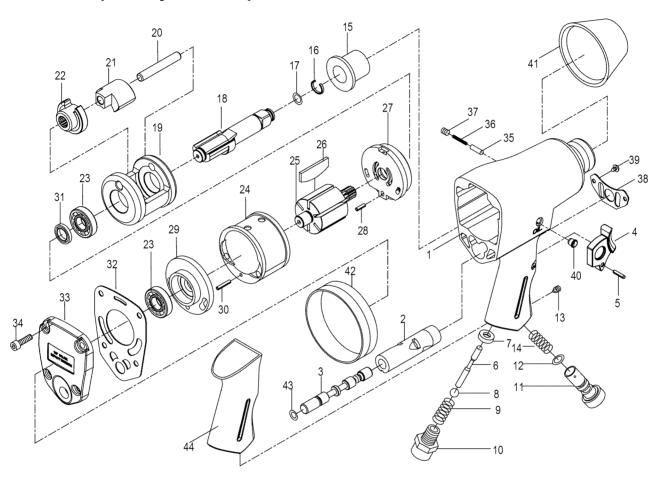

Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.	Ref.	Pieza No	Descripción	Cant.
1	9160A01G	Caja del motor	1	24	916024G	Cilindro	1
2	916002G	Rodamiento de válvula de	1	25	9287168G	Rotor	1
		reversa		26	9287169G	Paletas del rotor	6
3	916003G	Válvula de reversa	1	27	9287166G	Placa delantera	1
4	916004G	Gati ll o	1	28	9287224G	Clavija	1
5	916005G	Clavija del gatillo	1	29	9287172G	Placa posterior	1
6	916006G	Vástago de válvula	1	30	9287226G	Clavija	1
7	916007G	Asiento de válvula esférica	1	31	9287165G	Juntad de aceite	1
8	916008G	Esfera de acero	1	32	916032G	Junta	1
9	916009G	Resorte	1	33	916033G	Tapa de caja protectora	1
10	916010G	Cojinete de entrada	1	34	9287232G	Tapón del tornillo	4
11	916011G	Regulador	1	35	916035G	Clavija de detención	1
12	9106365G	Junta tórica	1	36	916036G	Resorte	1
13	916013G	Tornillo retenedor	1	37	916037G	Tornillo retenedor	1
14	916014G	Muelle de seguridad	1	38	916038G	Deflector	1
15	916 0 A15G	Cojinete del yunque	1	39	916039G	Tornillo	2
16	9287247G	Retenedor de casquillo	1	40	9126004G	Tapon	1
		adaptador	•	41	916041G	B l indaje	1
17	9287246G	Junta tórica	1	42	916042G	Protector de caja posterio	1
18	9287159G	Yunque	ì	43	916043G	Junta tórica	1
19	9287160G	Armazón de martil l o	i	44	9160A44G	Empunadura	1
20	9287161G	Clavija del martinete	i				
21	9287162G	Garra de martillo	1				
22	9287163G	Leva del martinete	1	1			
23	9287228G	Rodamiento esférico	2				

Localización y solución de fallas

Síntoma	Causa posible	Medida correctiva
La herramienta funciona lentamente o no funciona.	En la herramienta hay polvo, arena o resina.	Irrigue la herramienta con aceite o diluyente de resinas para herramientas neumáticas. en diluyente.
	2. En la herramienta no hay aceite.	2. Lubrique la herramienta de acuerdo a las instrucciones de lubricación indicadas en este manual.
	3. La presión del aire está baja.	a. Ajuste el regulador de la herramienta al valor máximo. b. Ajuste el regulador del compresor al máximo de la herramienta de 90 psi.
	4. La manguera de aire tiene escapes.5. Caídas de presión.	 Apriete y selle los accesorios de la manguera. Si ha encontrado escapes, use una cinta adhesiva. a. Asegúrese de que la manguera que está usando tenga el tamaño correcto. Las mangueras largas o las herramientas que usan grandes volúmenes de aire podrían requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2 pulgada o más, dependiendo de la longitud total de la manguera. b. No use varias mangueras conectadas una a la otra a través de accesorios de conexión rápidos. Esto causa caídas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte las mangueras una
	6. Paleta del rotor en el motor	con la otra directamente. 6. Reemplace la paleta del rotor.
	desgastada. 7. Rodamiento esférico en el motor desgastado.	Retire e inspeccione el rodamiento en busca de herrumbre, suciedad y arena. Reemplace o limpie y engrase el rodamiento con grasa para rodamientos.
Por el escape de la herramienta está saliendo humedad.	1. Agua en el tanque.	Drene el tanque. (Consulte el manual del compresor). Engrase la herramienta y hágala funcionar hasta que no vea agua. Engrase la herramienta otra vez y déjela funcionar de 1 a 2 segundos.
Impactos lentos o no hay impactos.	1. Falta de lubricación	Lubrique el motor del aire y el mecanismo de impacto. (Consulte la sección Lubricación de este manual).
	 El regulador de la herramienta está puesto en la posición incorrecta. 	Ajuste el regulador de la herramienta a su valor máximo.
	Regulador en línea o regulador del compresor fijado muy bajo	3. Ajuste los reguladores del sístema de aire.
Proyecta impactos rápidamente pero no quita los pernos.	Mecanismo de impacto desgastado.	Reemplace los componentes desgastados del mecanismo de impacto.
No da impactos	1. Mecanismo de impacto roto.	Reemplace los componentes rotos del mecanismo de impacto.

Service Notes:	

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART (1-800-366-7278) Para ordenar piezas con entrega a domicilio - 1-800-659-7084

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222

For more information on purchasing a Sears

Maintenance Agreement or to inquire about an existing Agreement

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

1-800-827-6655



The model number of your air tool is located on the serial plate attached to the tool.

When requesting service or ordering parts, always give the following information:

- Product Type
- Pneumatic Tool
- Model Number
- Part Description



Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA